


Tilo Dedinski  
Heugasse 10  
D-95326 Kulmbach  
Telefon 09221-66782  
www.dedinski.de



Anfertigung und  
Reparatur individueller  
Vorderladerwaffen für  
den gehobenen Anspruch

## Anleitung zum Demontage des Griffes und Einstellung des Rastenübergriffes (Unterhammerpistole Billinghamurst)

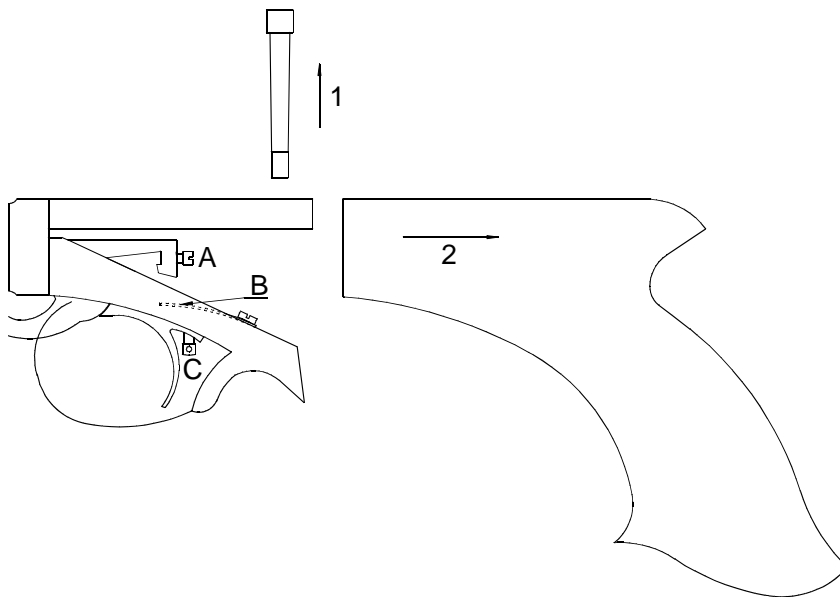

A = Stellschraube für den Rastenübergriff  
B = Abzugsfeder  
C = Triggerstop

### Griff demontieren:

Zur Demontage des Griffes entfernen Sie die Kreuzschraube (1) und ziehen als 2. Schritt den Griff nach hinten ab.

### Rastenübergriff einstellen:

Stellen Sie die Schraube A so ein, dass der Abzug gerade noch so hält (sozusagen auf der letzten Kante). Danach drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn noch etwa 1/12 Umdrehung, dadurch ist gewährleistet, dass der Abzug trocken auslöst und sicher hält. Drehen Sie an dieser Schraube zu weit, kriecht der Abzug.

### Abzugswiderstand einstellen:

Um den Abzugswiderstand einzustellen ist es erforderlich die gebogene Abzugsfeder (B) nachzubiegen.

Abzugswiderstand erhöhen = Feder stärker krümmen

Abzugswiderstand verringern = Feder etwas strecken

**Bitte beachten Sie, dass das Biegen nur in kleinen Schritten erfolgen darf. Mehrmaliges hin und herbiegen kann zum Bruch der Feder führen!**