


Tilo Dedinski
Heugasse 10
95326 Kulmbach
Telefon 09221-66782
www.dedinski.de



Anfertigung individueller
Vorderladerwaffen für
den gehobenen Anspruch

Anleitung zum Demontage des Griffes und Einstellung des Rastenübergriffes (Unterhammerpistole Billinghamurst mit Abzugssystem M oder MR)

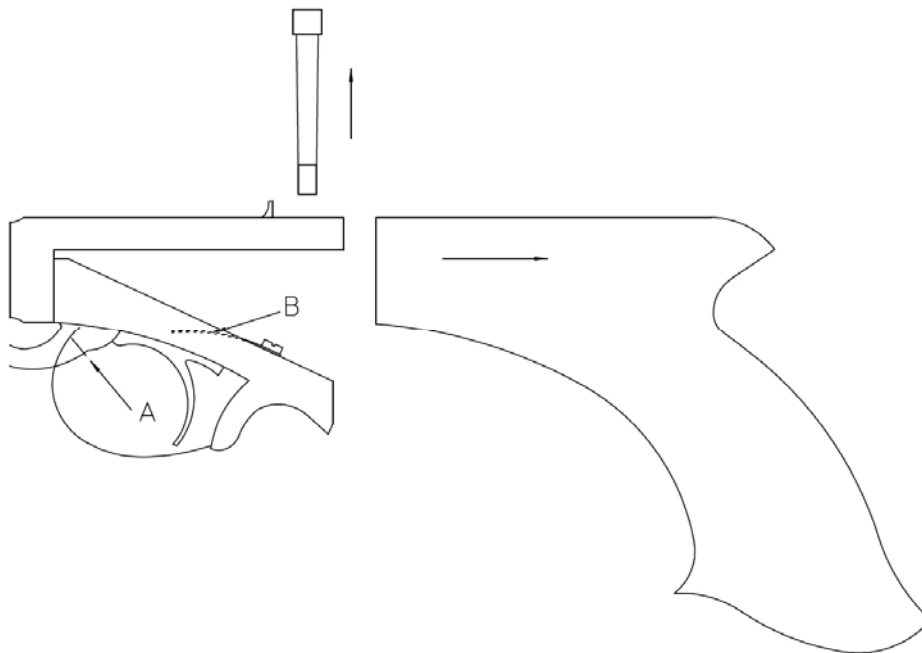

A = Stellschraube für den Rastenübergriff
B = Abzugsfeder

Griff demontieren:

Zur Demontage des Griffes entfernen Sie die Kreuzschraube (1) und ziehen als 2. Schritt den Griff nach hinten ab.

Rastenübergriff einstellen:

Stellen Sie die Schraube A so ein, dass der Abzug gerade noch so hält (sozusagen auf der letzten Kante). Danach drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn nur minimal, dadurch ist gewährleistet das der Abzug trocken auslöst und sicher hält.

Drehen Sie diese Schraube zu weit ein, kriecht der Abzug.

Abzugswiderstand einstellen:

Um den Abzugswiderstand einzustellen ist es erforderlich die gebogene Abzugsfeder (B) nachzubiegen.

Abzugswiderstand erhöhen = Feder stärker krümmen

Abzugswiderstand verringern = Feder etwas strecken

Bitte beachten Sie, dass das biegen nur in kleinen Schritten erfolgen darf. Mehrmaliges hin und herbiegen kann zum Bruch der Feder führen!