




Anleitung zum Demontage des Schaftes und Einstellung des Rastenübergriffes (Unterhammergewehre Billinghamurst mit Abzugssystem M oder MR)

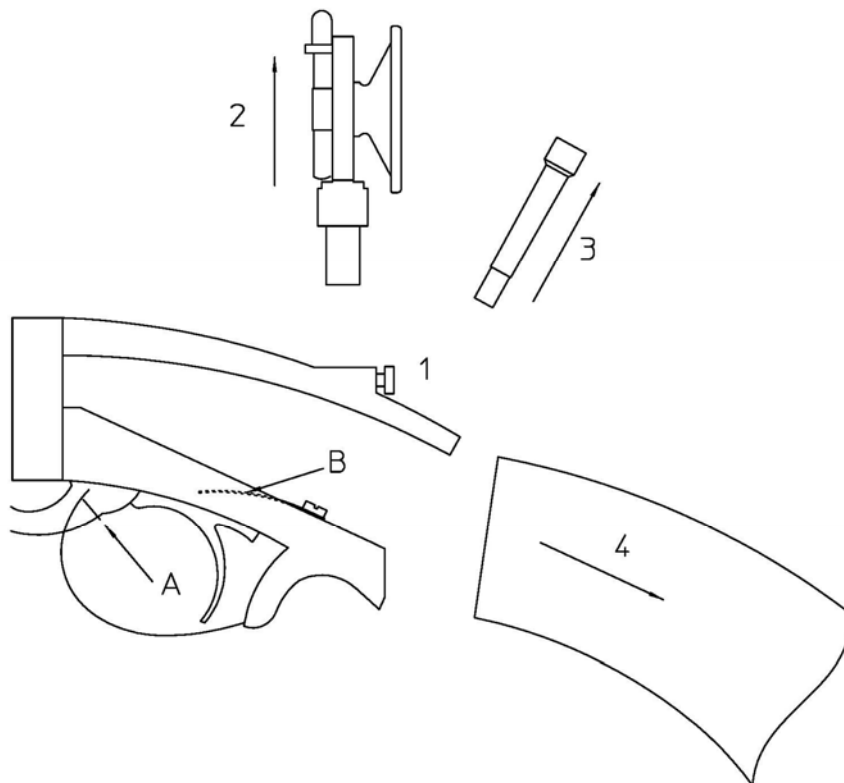

A = Stellschraube für den Rastenübergriff
B = Abzugsfeder

Schaft demontieren:

Zur Demontage des Schaftes lösen Sie die Schraube 1 und ziehen den Diopter nach oben (2) heraus. Entfernen Sie die Kreuzschraube (3) und ziehen den Schaft nach hinten (4) ab.

Rastenübergriff einstellen:

Stellen Sie die Schraube A so ein, dass der Abzug gerade noch so hält (sozusagen auf der letzten Kante). Danach drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn nur minimal, dadurch ist gewährleistet das der Abzug trocken auslöst und sicher hält. Drehen Sie diese Schraube zu weit ein, kriecht der Abzug.

Abzugswiderstand einstellen:

Um den Abzugswiderstand einzustellen ist es erforderlich die gebogene Abzugsfeder (B) nachzubiegen.

Abzugswiderstand erhöhen = Feder stärker krümmen

Abzugswiderstand verringern = Feder etwas strecken

Bitte beachten Sie, dass das Biegen nur in kleinen Schritten erfolgen darf. Mehrmaliges hin und herbiegen kann zum Bruch der Feder führen!