


Tilo Dedinski  
Heugasse 10  
95326 Kulmbach  
Telefon 09221-66782  
www.dedinski.de



Anfertigung individueller  
Vorderladerwaffen für  
den gehobenen Anspruch

### Anleitung zur Demontage des Schaftes und Einstellung des Rastenübergreifens Unterhammergewehre Billinghamurst 50- und 100m

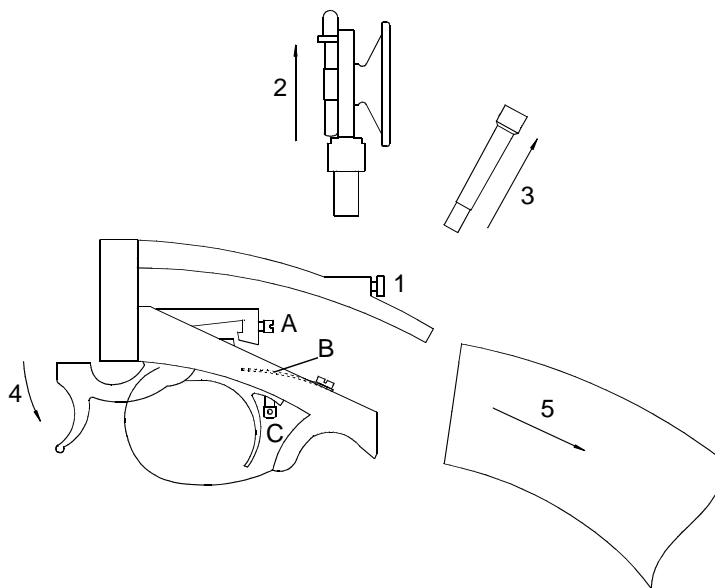

A = Stellschraube für den Rastenübergreif  
B = Abzugsfeder  
C = Triggerstop

#### **Schaft demontieren:**

Zur Demontage des Schaftes lösen Sie die Schraube 1 und ziehen den Diopter nach oben (2) heraus. Entfernen Sie die Kreuzschraube (3), spannen den Hahn (4), sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Auslösen, und ziehen den Schaft nach hinten (5) ab.

#### **Rastenübergreif einstellen:**

Stellen Sie die Schraube A so ein, dass der Abzug gerade noch so hält (sozusagen auf der letzten Kante). Danach drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn noch etwa 1/12 Umdrehung, dadurch ist gewährleistet das der Abzug trocken auslöst und sicher hält. Drehen Sie diese Schraube zu weit ein, kriecht der Abzug.

#### **Abzugswiderstand einstellen:**

Um den Abzugswiderstand einzustellen ist es erforderlich die gebogene Abzugsfeder (B) nachzubiegen.

Abzugswiderstand erhöhen = Feder stärker krümmen

Abzugswiderstand verringern = Feder etwas strecken

**Bitte beachten Sie, dass das biegen nur in kleinen Schritten erfolgen darf. Mehrmaliges hin und herbiegen kann zum Bruch der Feder führen!**